

Raamhor vast INKLEMHOR

Meten, monteren & onderhoud

Plaatsbepaling

Een middenkader (Ø 10 mm) wordt toegepast vanaf 1600 mm hoogte. Een eventueel aanwezige lekdorpel of ventilatie rooster mag maximaal 19 mm uitsteken. Als het raam te strak afgesteld staat, waardoor de greep niet helemaal meer wil sluiten met de inkleemhor geplaatst, kunt u het raam in veel gevallen nastellen, maar soms is het nodig om te kiezen voor een ander type hor voor 'op-de-dag' of een veerstifhor in houten kozijnen.

Zelf inmeten:

Controleer voorgenoemde inbouwmaten. Altijd de kleinste dagmaten opgeven. Als de flens van de inkleemhor bovenop de aluminium onderstrip in een houten kozijn moet staan: "hout op aluminium" opgeven. De clips zitten standaard op de breedtestijlen, en bij "hout op aluminium" of optioneel op de hoogtestijlen. Unilux zorgt voor speling. Indien dit niet gewenst is "productiematen" opgeven. *Let op uitstekende delen op het raam!*

Montage


De inkleemhor wordt eenvoudig in de raamopening gedrukt. Deze kan ook eenvoudig worden uitgenomen.

Onderhoud

Verwijder vuil met een met een vochtige doek of een stofzuiger met opzetborstel.

Uitgebreide instructies www.unilux.nl

Doorsnede:

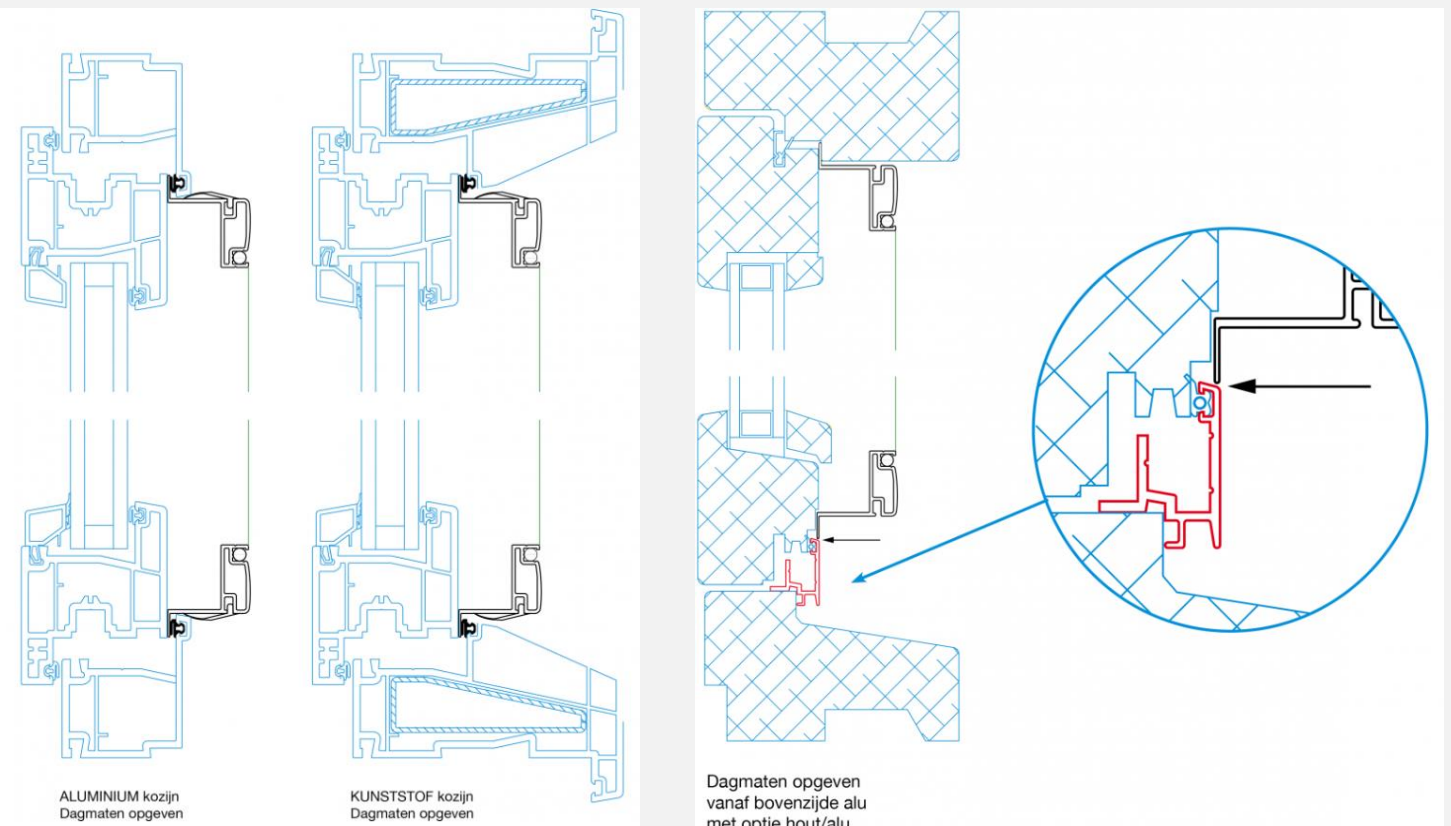

Montagehandleiding Inklemphor

