

Raamrolhor COMFORT

Meten, monteren & onderhoud



Plaatsbepaling

Kastzijde van de rolhor aan de scharnierzijde of boven.
Het systeem kan dus van links naar rechts, van rechts naar links of van boven naar beneden worden geplaatst.
De treklijst is aan beide zijden bedienbaar en kan niet contra gemonteerd worden.

Zelf inmeten:

Op-de-dag' maat nemen:
kastmaat = dagmaat + 52 mm.
geleidermaat = dagmaat + 60 mm.

'In-de-dag' maat nemen:
dagmaat - 2 mm.
Minimale kastmaat 440 mm.

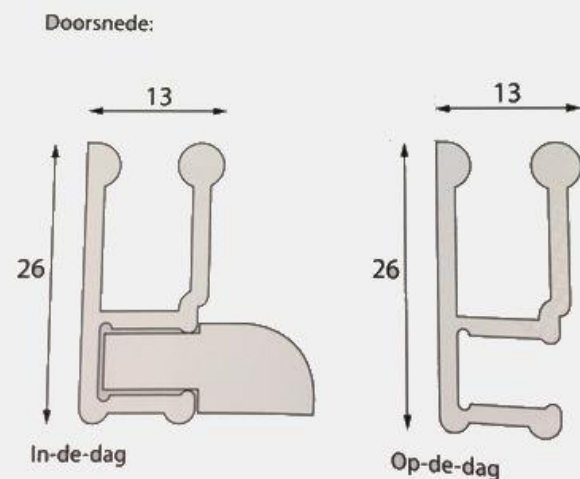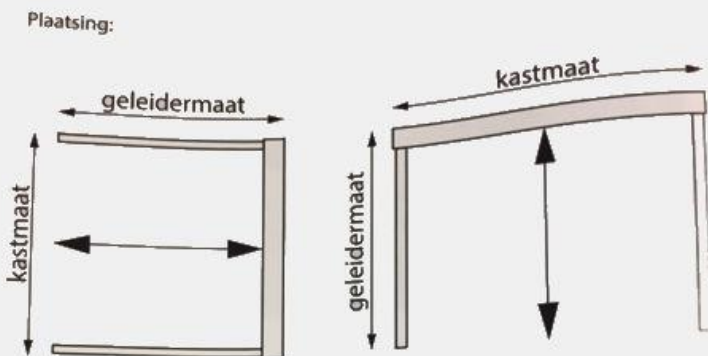

Montage

'Op-de-dag'montage:


Steek de geleiders aan de cassette. De schroef achter in de Geleider borgen en monteer het systeem op het kozijn.

'In-de-dag'montage:

druk de 'in-de-dag' blokjes in de geleiders, steek de geleiders aan de cassette en monteer het systeem in het kozijn.

Onderhoud

Verwijder vuil van de geleiders, cassette en gaas met een vochtige doek of een stofzuiger met opzetborstel.

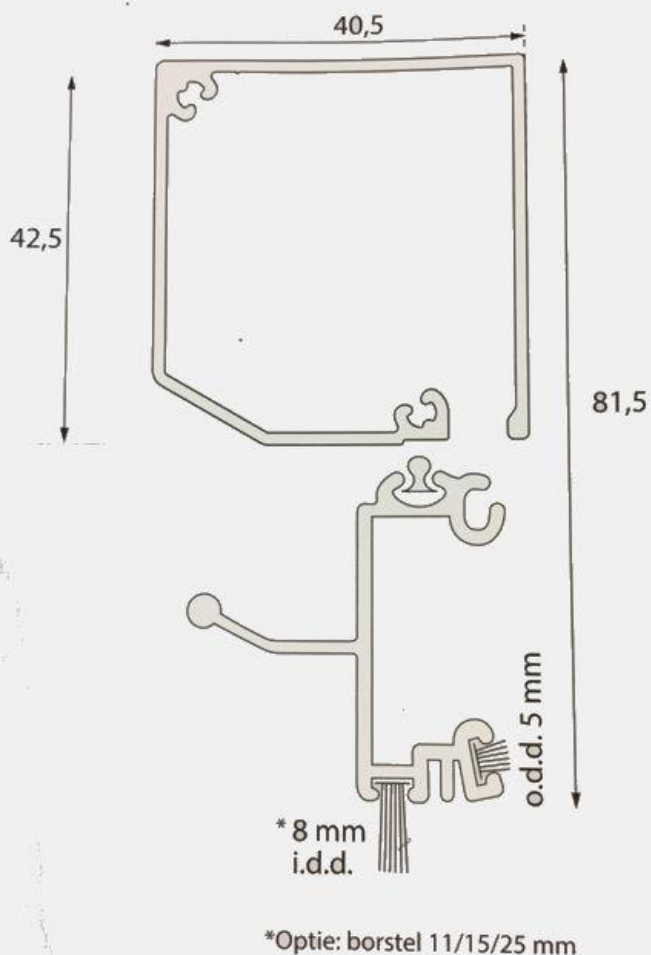

Montagehandleiding

In-de-dag montage

Inhoud montagezakje
Comfort IDD (412-121):





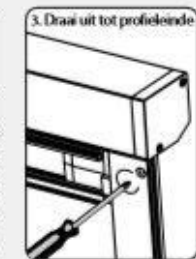
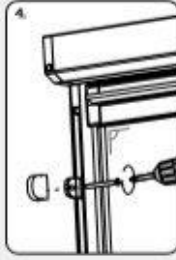



5x clip 5x clip
6x schroef 13 mm 2x schroef 9.5 mm

1 magneetbuis*

Beschikbaar in de kleuren:
9001 (crème), 9016 (wit) of
9017 (zwart)


*niet bij kantsluiting

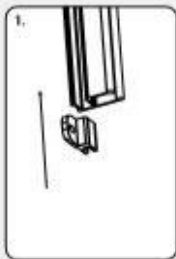


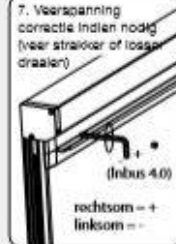- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

7. Veerspanning correctie indien nodig (veer strakker of losser draaien)

(Inbus 4.0)

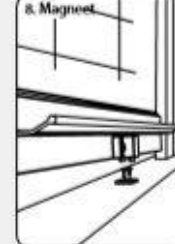rechtsom = +
linksom = -
- 

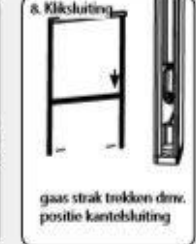8. Magneet
- 

8. Kliksluiting

gas strak trekken dmv. positie kantsluiting

Op-de-dag montage

Inhoud montagezakje
Comfort ODD (412-122):





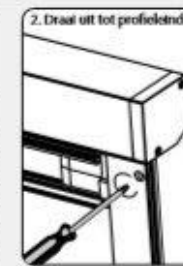
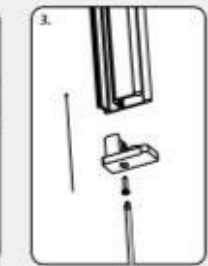




1x eindstop links 1x eindstop rechts
6x schroef 13 mm 2x schroef 9.5 mm

1x magneet*

Beschikbaar in de kleuren:
9001 (crème), 9016 (wit) of
9017 (zwart)

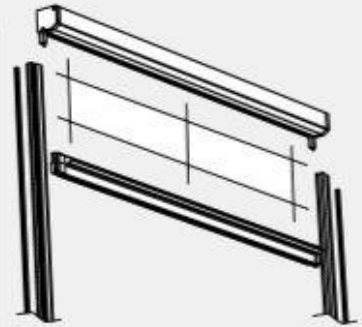
*niet bij kantsluiting

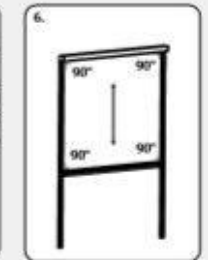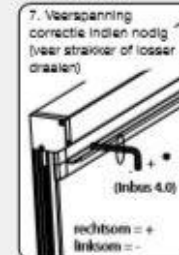


- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

7. Veerspanning correctie indien nodig (veer strakker of losser draaien)

(Inbus 4.0)

rechtsom = +
linksom = -
- 

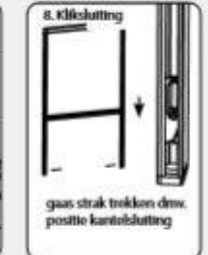8. Magneet
- 

8. Kliksluiting

gas strak trekken dmv. positie kantsluiting