


Montage-instructie

Schutting
V720 Tarifa

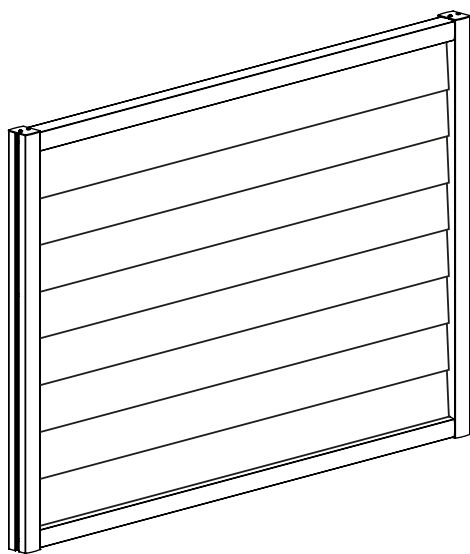


Inhoudsopgave

	pagina
Inhoud verpakking	1
Benodigd gereedschap	1
Belangrijk vóór het monteren	2
1. Plaatsen Tarifa schutting	3
1.1 Onground montage met voetplaat	4
1.2 Inground montage met losse staander	7
2. Koppelen Tarifa schuttingen	9
2.1 Blind koppelen	10
2.2 Inhaak koppelen	11
3. Accessoires	13
3.1 Scharnier	13
3.2 Muurbevestiging	15
3.3 Handgreep	16
3.4 Grondslot	16
4. Overzicht mogelijkheden Tarifa	17

Tarifa basis schutting

Standaard uitvoering inclusief afdekkapjes.

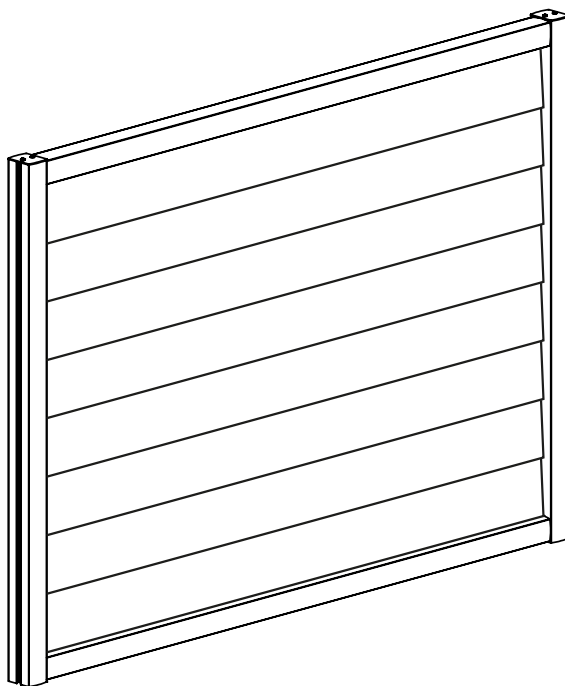

Benodigd gereedschap

- boormachine
- steenboor 14 mm (afhankelijk van montage)
- steeksleutel of ratel 17
- kruiskopschroevendraaier
- inbussleutelset
- rolmaat
- waterpas
- potlood
- montagehandleiding

Belangrijk vóór het monteren

Algemene waarschuwing

Als u het Verano® product zelf monteert, is dat voor uw eigen risico. Gebruik deze instructie slechts als een hulpmiddel en alleen bij montage van dit specifieke Verano® product. Mocht u er zelf niet uitkomen, dan kunt u altijd kiezen voor professionele montage. Het montageteam van uw Verano® dealer staat graag voor u klaar.

Pas op voor beschadigingen

Gebruik geen mes of ander scherp voorwerp bij het openen van de verpakking. De inhoud zou beschadigd kunnen raken. Leg de inhoud op een zachte ondergrond.

Pas op wanneer u gaat boren. Vallend boorgruis kan beschadigingen veroorzaken.

Controleer de vloer/het montageoppervlak

Voor de plaatsing van de Tarifa schutting dient de ondergrond aan bepaalde eisen te voldoen:

- De schutting mag alleen geplaatst worden op een stevige ondergrond.
- Indien uw Tarifa schutting vast gemonteerd wordt op de ondergrond dan dient deze een stevige betonnen fundering te hebben.
- Let op dat er geen uitstekende delen of andere obstakels in de weg zitten!
- Voor de plaatsing van de schutting is het belangrijk dat de vloer horizontaal waterpas loopt.
- Indien de vloer niet waterpas loopt, kunt u kiezen voor verlengde staanders die aan de onderzijde verzonken worden in de grond.



Let op!

De Tarifa is niet geschikt als balustrade!

Een balustrade is een laag hek of muurtje dat bij een hoogteverschil, mensen, die zich aan de hoge zijde bevinden, beveiligt tegen naar beneden vallen. Een balustrade is verplicht bij een vloerhoogteverschil van 1 meter.


De Tarifa schutting mag nooit gebruikt worden als vervanging van een balustrade. De mag alleen worden geplaatst tegen een balustrade, aan de hoge zijde!

Bij een niveau verschil van 1 meter of meer dient uw schutting uitgevoerd te worden met gelaagd veiligheidsglas.


1. Plaatsen Tarifa schutting

De Tarifa schutting kan op drie manieren op een ondergrond geplaatst worden:

1. Onground, vaste montage met voetplaat
2. Inground, vaste montage met losse staander

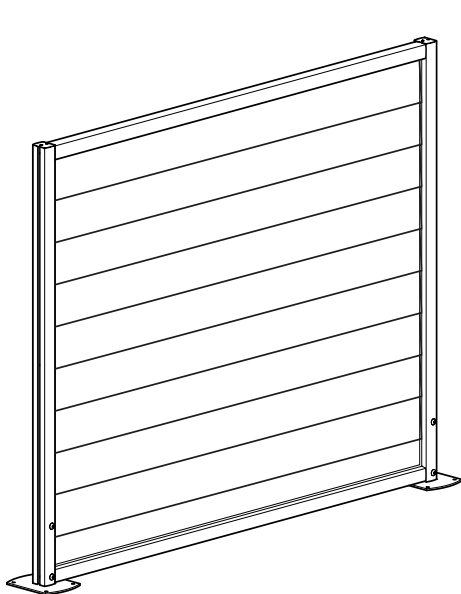

Onground montage met voetplaat

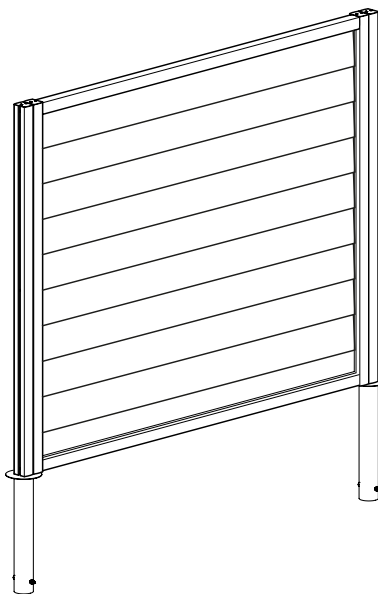

Inground montage met losse staander




fig. 1.1 Plaatsing Tarifa

1.1 Onground montage met voetplaat


Onground montage gebeurt met behulp van een voetplaat welke vast op een betonnen ondergrond gemonteerd wordt. De voetplaten worden met houtdraadbouten op de grond gemonteerd.

De vaste voeten zijn er in twee varianten:

- Grond voetplaat
- Muur voetplaat

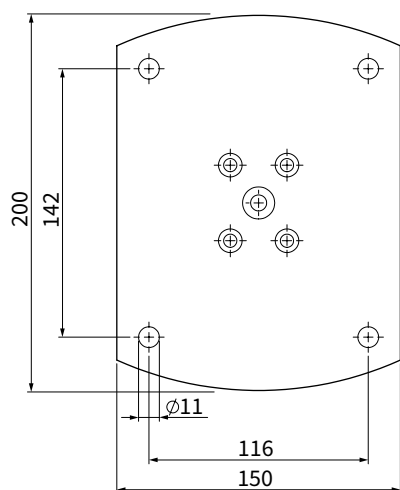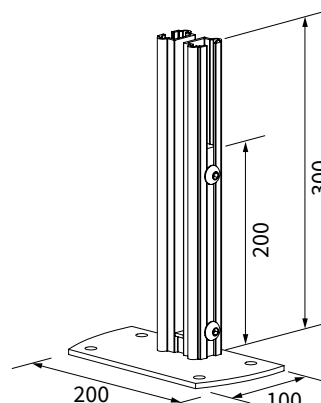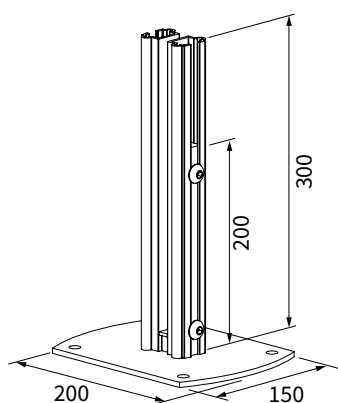

Grond voetplaat

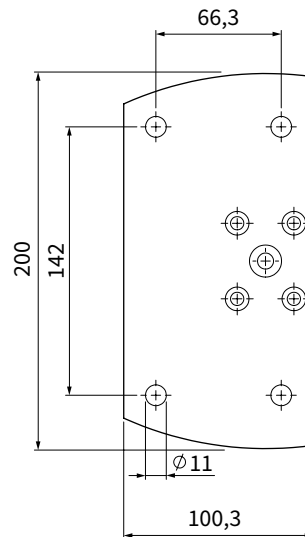

Muur voetplaat

fig. 1.5 Maatvoering voetplaten

Afmetingen in mm

Montage

Volg onderstaande stappen voor montage:

1. Schuif de verbindingstrip in het profiel op de linker en rechter voetplaat.
2. Plaats de schutting over het profiel op de voetplaat. Let op dat de voorgeboorde gaten in de staander van de schutting aan dezelfde zijde zitten als de verbindingstrip.
3. Plaats de schutting op de gewenste positie.
Boor gaten in de fundering met een 14 mm boor en monteer de voetplaten van de schutting met pluggen en houtdraadbouten.
4. Plaats twee schroeven in de voorgeboorde gaten in de staander en in de verbindingstrip om de schutting vast te zetten op de voetplaat. Controleer of de schutting horizontaal en verticaal waterpas staat. Draai de schroeven stevig vast.

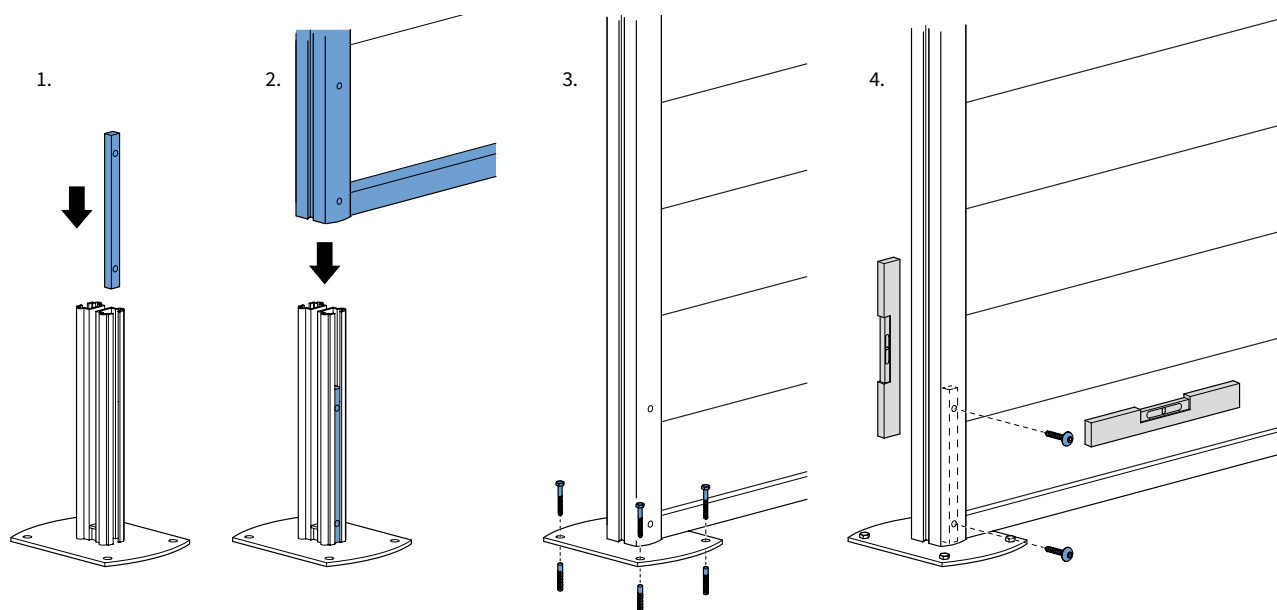


fig. 1.6 Onground montage

In plaats van houtdraadbouten kunt u ook keilbouten gebruiken voor montage van de voetplaten.

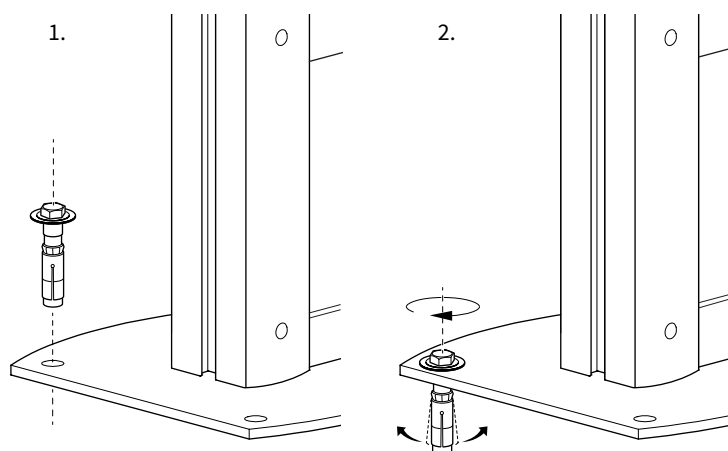


fig. 1.7 Montage met keilbout

Opvangen hoogteverschil in montagevlak

Om kleine hoogteverschillen in de ondergrond op te vangen is het mogelijk om de verbindingsstrip in het profiel in hoogte te verstellen. De marge (x) is 100 mm.

Volg onderstaande stappen voor montage:

1. Schuif de verbindingsstrip in het profiel op de linker en rechter voetplaat.
2. Plaats de schutting over het profiel op de voetplaat. Let op dat de voorgeboorde gaten in de staander van de schutting aan dezelfde zijde zitten als de verbindingsstrip. Plaats twee schroeven in de voorgeboorde gaten in de staander en in de verbindingsstrip. Draai de schroeven nog niet helemaal vast!
3. Schuif de schutting omhoog op de gewenste hoogte (x). Zorg ervoor dat de schutting horizontaal en verticaal waterpas staat. Draai nu de schroeven goed vast.
4. Boor gaten in de fundering met een 14 mm boor en monteer de voetplaten van de schutting met pluggen en houtdraadbouten.

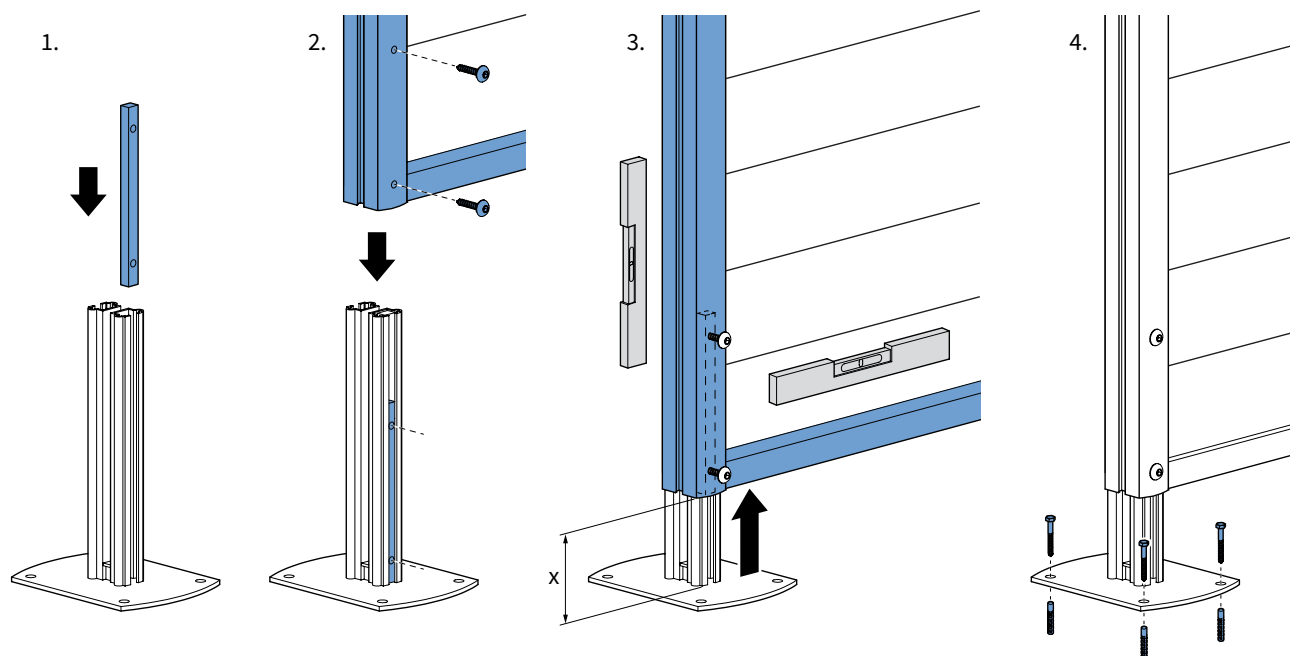


fig. 1.8 In hoogte verstelbaar



Let op!

Belangrijk is dat de voetplaten aan beide zijden van het scherm horizontaal en verticaal waterpas staan.

1.2 Inground montage met losse staander

Bij inground montage wordt de schutting gekoppeld aan een losse staander met lengte (x) die aan de onderzijde verlengd is met 450 mm. Dit verlengde deel wordt in een buis geschoven die verzonken gemonteerd in de grond zit. Een afdekplaat (a) zorgt voor een mooie afdekking op de vloer.

De losse staander is in drie varianten verkrijgbaar, als:


- Tussenprofiel
- Hoekprofiel
- T-profiel

De keuze van het profiel is afhankelijk van de manier van koppelen (zie pagina 12. 'Koppelen Tarifa schuttingen').

Bij de staander met een tussenprofiel hoort een (inground) buis met een diameter van 80 mm.

Bij de staander met een hoek- of T-profiel hoort een (inground) buis met een diameter van 90 mm.

De afdekplaten (a) zijn in drie verschillende diameters verkrijgbaar; Ø150, 200 en 300 mm.

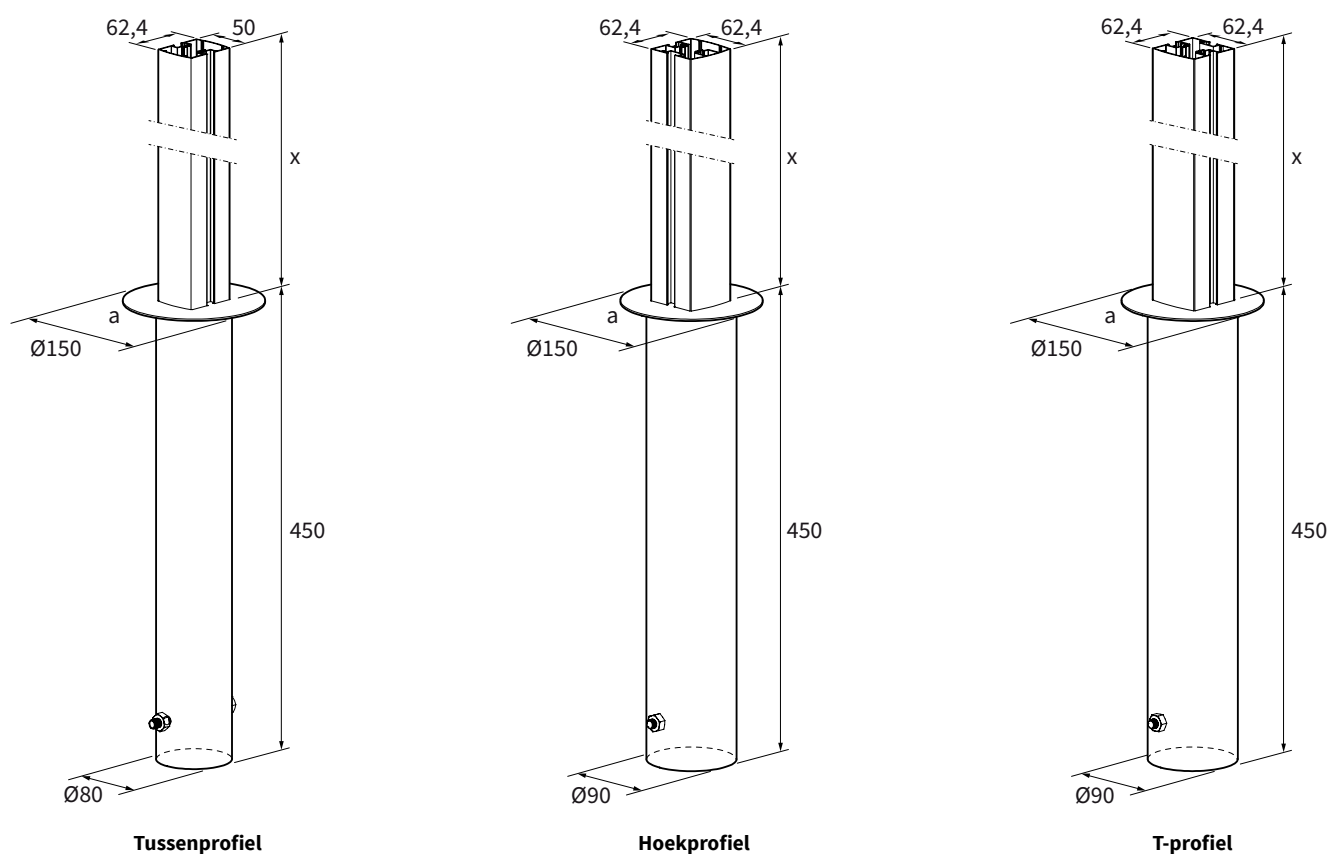

Afmetingen in mm

fig. 1.10 Maatvoering inground montage

Montage

Volg onderstaande stappen voor montage:

1. Giet de buis vast in een betonnen sokkel in de ondergrond.



Let op!

Zorg ervoor dat u de juiste buis bij de juiste staanders plaatst.

Buis met Ø80 mm voor een tussenprofiel, Ø90 mm voor een hoek- en T-profiel.

2. Schuif, vóórdat u de staander in de buis laat zakken, het afdekplaatje (a) van onderen af gedeeltelijk over de staander.



Let op!

Houd het afdekplaatje goed horizontaal wanneer u deze verschuift. Als het plaatje schreef over de staander wordt geschoven kunnen krassen op de staander ontstaan.

3. Plaats de losse staander in de buis totdat deze rust op de dwarsliggende schroefdraad.
4. Herhaal stap 1 t/m 3 aan de andere zijde.



Let op!

Zorg dat de buizen met daarin de losse staanders op de juiste afstand van elkaar komen te staan! Dit is afhankelijk van de manier waarop u de schutting koppelt.

5. Koppel de schutting links en rechts op de losse staander. Controleer of deze horizontaal en verticaal waterpas staat. Voor koppelinstructies: zie pagina 12 'Koppelen Tarifa schuttingen'.

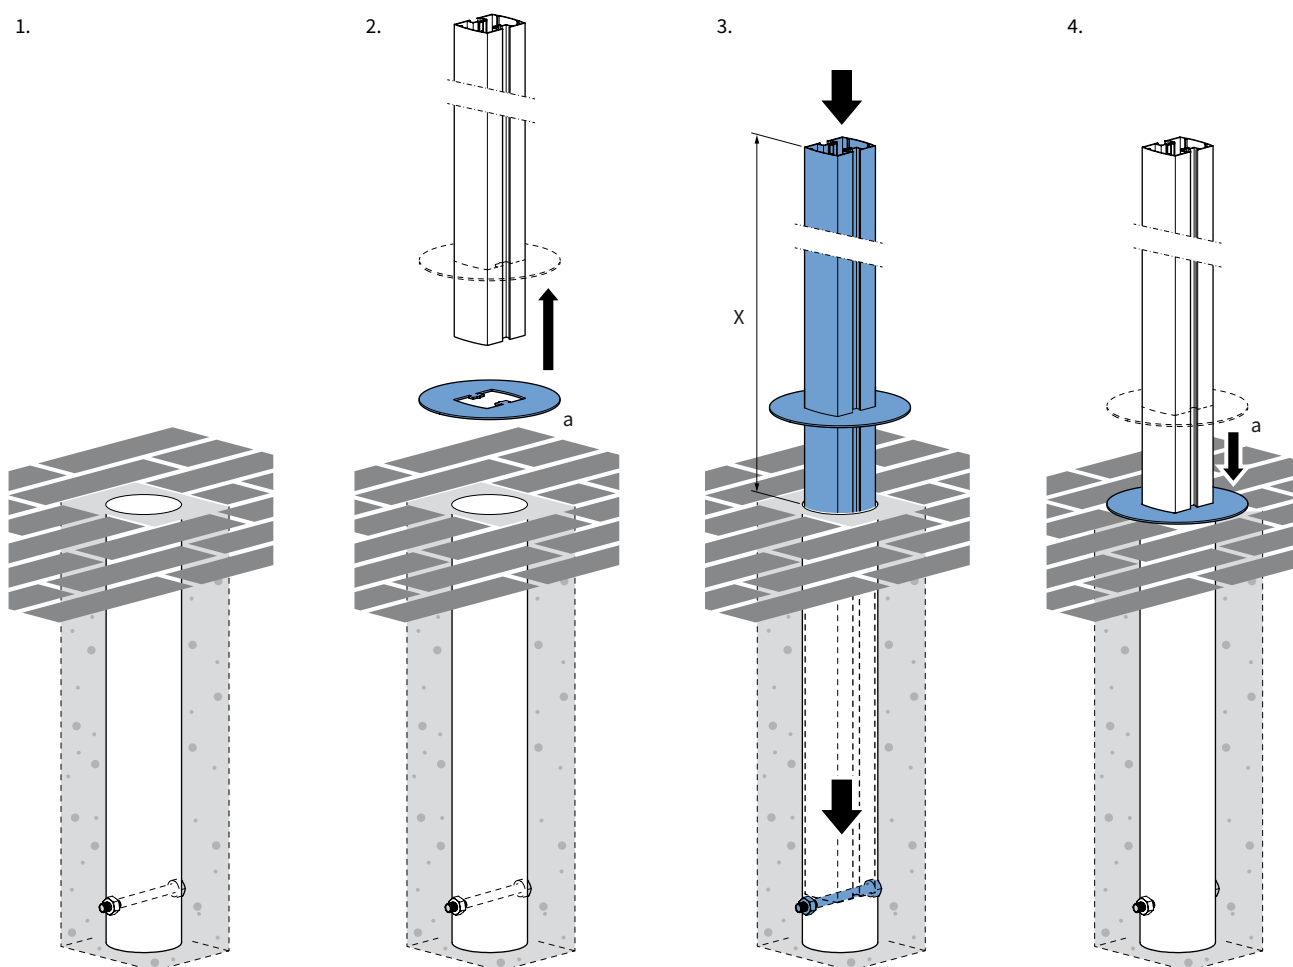


fig. 1.11 Inground montage

2. Koppelen Tarifa schuttingen

Het is mogelijk meerdere Tarifa schuttingen aan elkaar te koppelen, waardoor u uw afscheiding zo lang kan maken als gewenst. Er zijn twee manieren van koppelen:

Standaard koppeling

- scherm aan scherm
- mogelijk bij alle verplaatsbare voeten en voetplaten
- alleen rechte opstelling mogelijk
- onder koppeling minimaal één voet verplicht




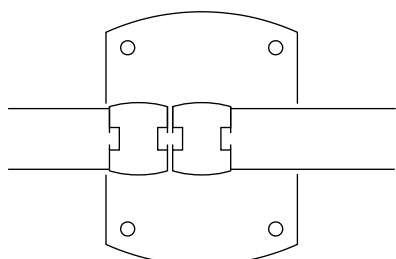



fig. 2.1 Standaard koppeling

Profielkoppeling


- scherm aan scherm met een losse staander ertussen
- losse staander in drie verschillende profielen verkrijgbaar
- meerdere opstellingen met hoeken van 90° mogelijk

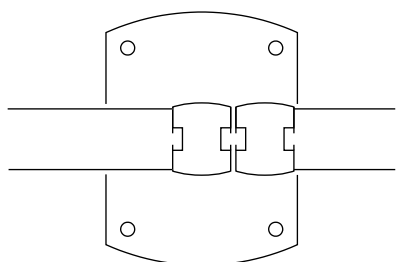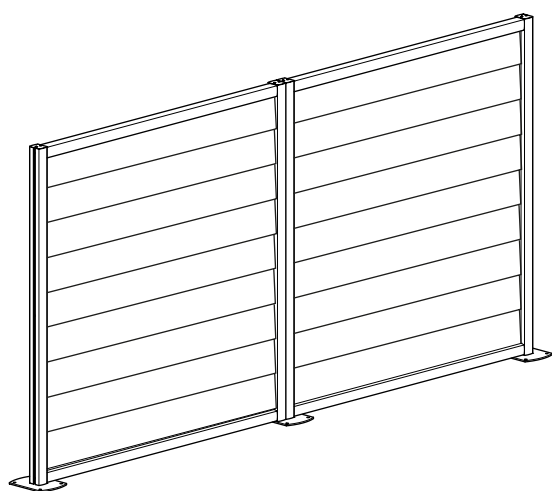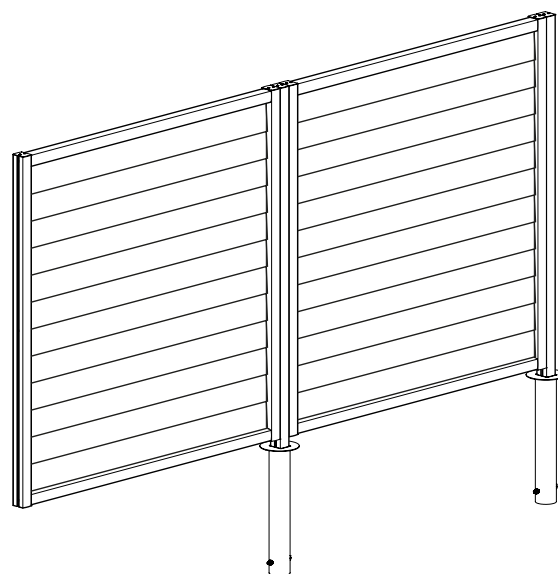

Tussenprofiel

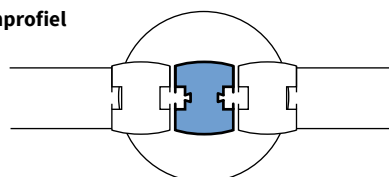

Hoekprofiel

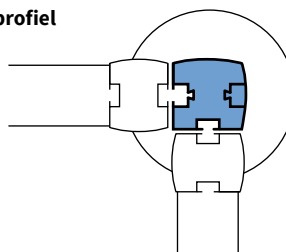

T-profiel

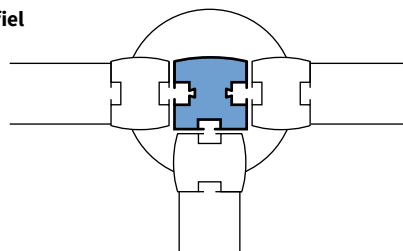


fig. 2.2 Profielkoppeling

Er zijn twee soorten koppelingen:

1. Blinde koppeling
2. Inhaak koppeling

2.1 Blind koppelen

De Tarifa schutting kan blind gekoppeld worden met behulp van koppelblokjes.

Blind koppelen wil zeggen dat de koppeling vast tegen elkaar aan zit en hierdoor niet zichtbaar is. Alle koppelblokjes worden van tevoren vastgeschroefd.

Blind koppelen is mogelijk bij:

- a. standaard koppeling, tussen twee schermen (zie figuur 2.1) óf
- b. profielkoppeling, tussen het scherm en een losse staander (zie figuur 2.2, 2.3 en 2.4).

Volg onderstaande stappen voor montage:

1. Demonteer de afdekplaatjes aan de bovenzijde van de schutting en de losse staander.
2. Schuif de blokjes (a, b) in de sleuf van de schutting en de losse staander zoals aangegeven.
3. Meet de exacte hoogte waarop de blokjes vastgeschroefd moeten worden. Zet ze vast met de inbusboutjes zoals aangegeven.
4. Schuif nu de schutting over de staander en zorg dat de koppelblokjes boven en onder in de sleuf vallen. Het scherm is nu blind gekoppeld.
5. Monteer de afdekplaatjes aan de bovenzijde van de staanders.


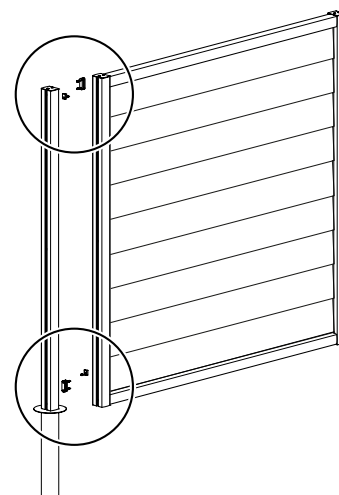


fig. 2.3 Locatie blinde koppeling



Let op!

Bij een Tarifa met een verstevigde voet is GEEN blinde koppeling mogelijk!

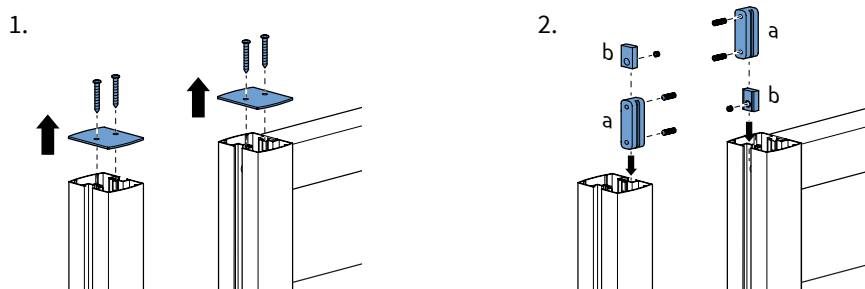

Let op!

Voor het koppelen van een hoek- of T-profiel heeft u de blinde koppeling met langere inbusboutjes nodig.

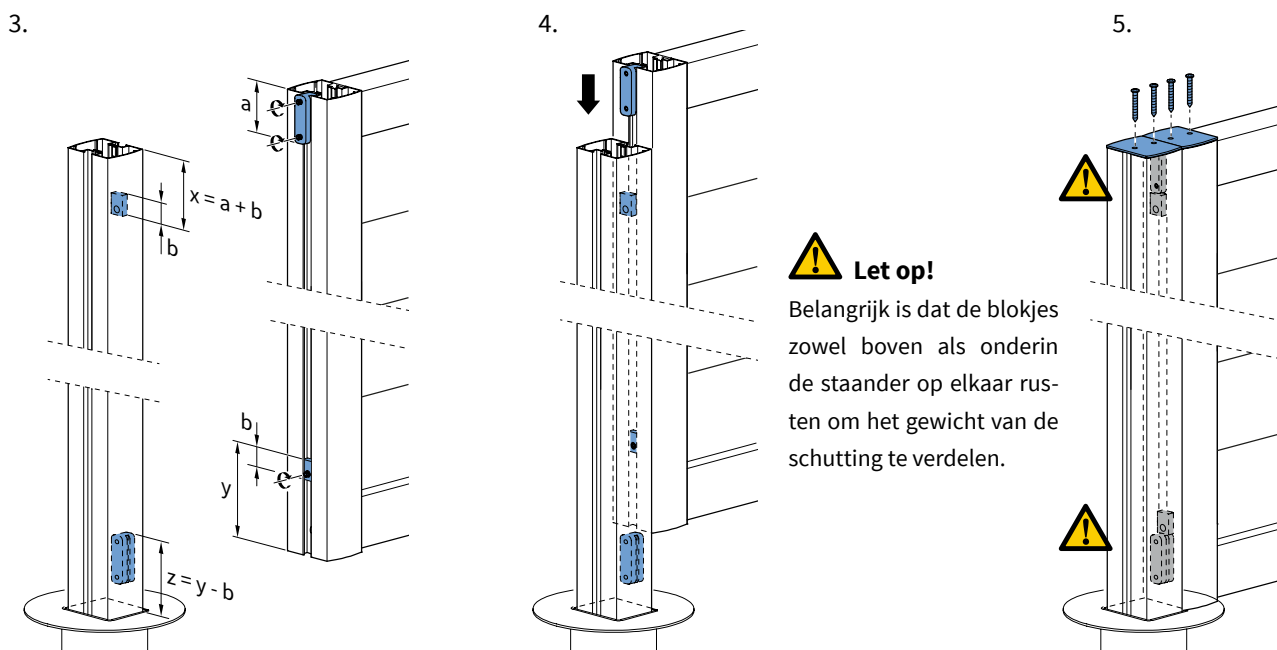


fig. 2.4 Montage blinde koppeling



Let op!

Belangrijk is dat de blokjes zowel boven als onderin de staander op elkaar rusten om het gewicht van de schutting te verdelen.

2.2 Inhaak koppelen

Inhaak koppelen gebeurt met behulp van beugeltjes die in elkaar haken. Voordeel van inhaak koppelen is dat het scherm makkelijk ontkoppeld kan worden.

Inhaak koppelen is mogelijk bij:

- standaard koppeling, tussen twee schermen (zie figuur 2.1) óf
- profielkoppeling, tussen het scherm en een losse staander (zie figuur 2.2, 2.5, 2.6 en 2.7).



Let op!

Bij deze koppelmethode is altijd een tussenruimte nodig van 34 mm.



Let op!

Bij een Tarifa met een verstevigde voet is alleen inhaak koppelen mogelijk!

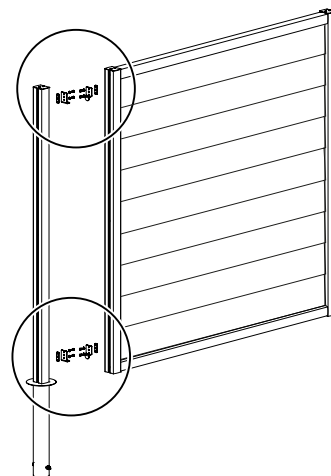



fig. 2.5 Locatie inhaakkoppeling

De beugeltjes bij inhaakkoppelen kunnen op verschillende manieren gemonteerd worden.

U kunt kiezen voor **los te koppelen montage** of **vergrendelde montage**.

Voor montagemogelijkheden van de beugeltjes zie onderstaande figuur 2.6.

Los te koppelen

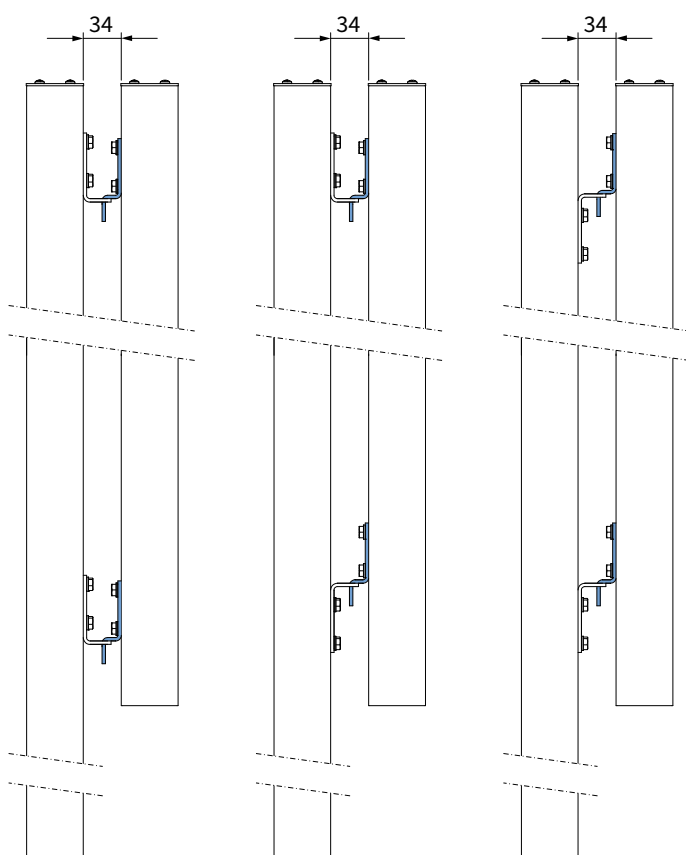

Vergrendeld

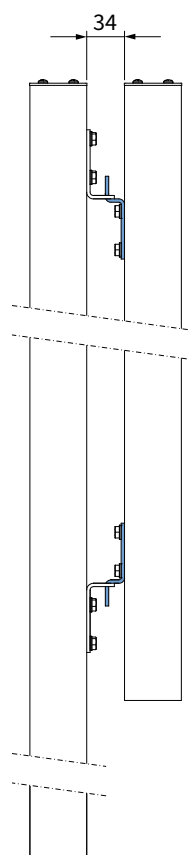


fig. 2.6 Locatie muurkoppeling

Montage

Volg onderstaande stappen voor montage:

1. Demonteer de afdekplaatjes aan de bovenzijde van de schutting en de losse staander.
2. Monteer het koppelblokje (a) losjes aan één zijde van het beugeltje (b). Doe dit bij alle vier de beugeltjes. Schuif twee koppelingen in de sleuf van de schutting en twee in de sleuf van de losse staander. De manier waarop is afhankelijk van de manier waarop u wilt koppelen, zie de mogelijkheden in figuur 2.6 op pagina 13. Bepaal de juiste hoogte waarop de koppelingen vastgeschroefd moeten worden. Draai de schroeven goed vast.
3. Haak de beugeltjes van de schutting in die van de losse staander. Het scherm is nu gekoppeld.
4. Monteer de afdekplaatjes aan de bovenzijde van de staanders.

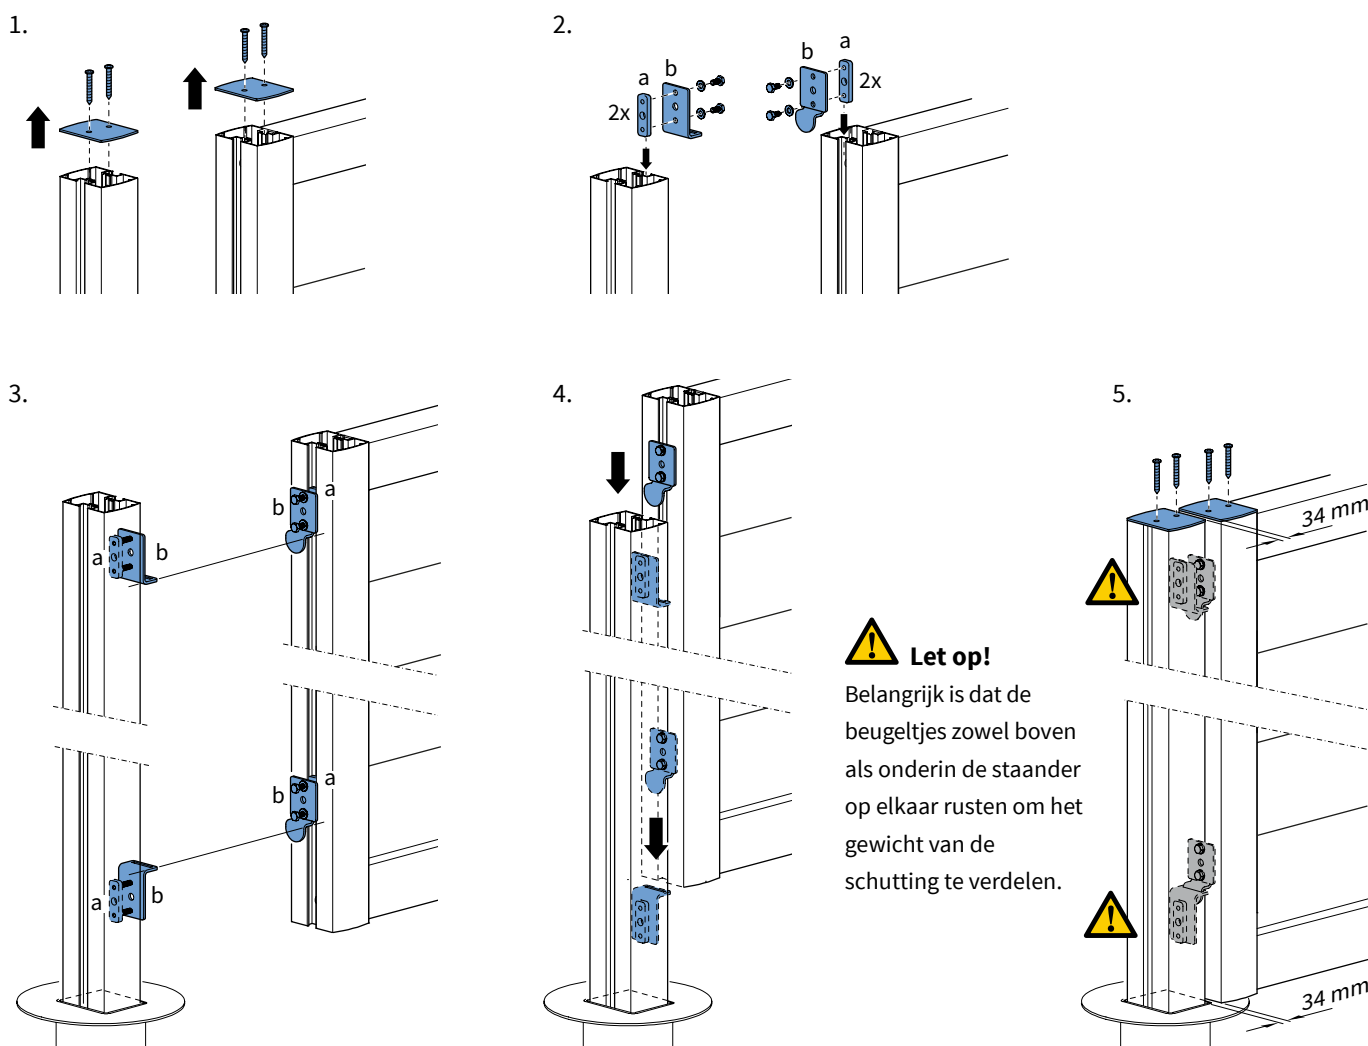


fig. 2.7 Montage inhaak koppeling

3. Accessoires

3.1 Scharnier

Het voordeel van het monteren van een scharnier tussen twee schuttingen is, dat u de schuttingen onder elke gewenste hoek kunt plaatsen variërend tussen de 90° en 180°.

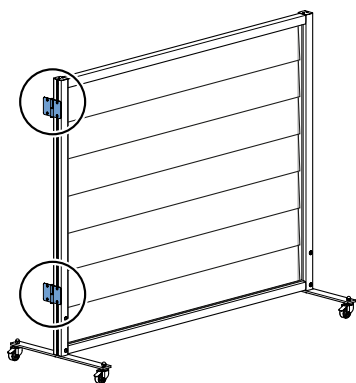


fig. 3.1 Locatie scharnier

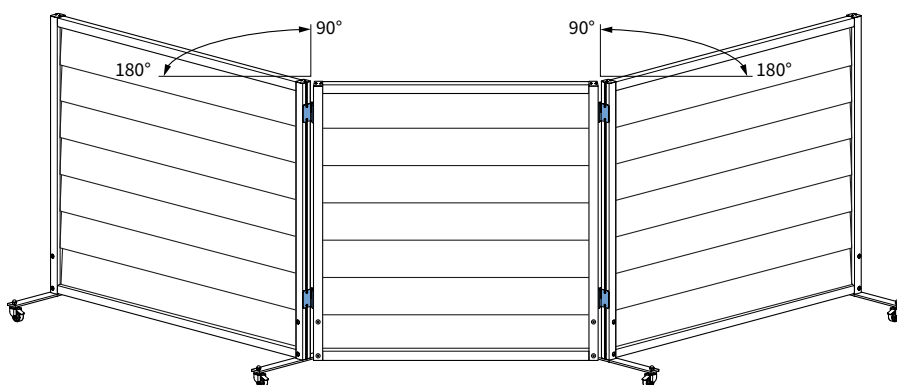


fig. 3.2 Plaatsing onder hoek tussen 90° en 180°

Volg onderstaande stappen voor montage:

1. Monteer het koppelblokje (a) losjes aan één zijde van het scharnier (b). Doe dit bij beide scharnieren.
2. Schuif beide scharnieren met het koppelblokje in de sleuf van de schutting. Eén scharnier onderin en één bovenin.
3. Schroef beide scharnieren goed vast.
4. Schuif een koppelblokje onderin de andere staander en houd deze op zijn plaats bij het onderste scharnier.
5. Schroef de andere zijde van het scharnier erop vast. Doe hetzelfde voor het bovenste scharnier.




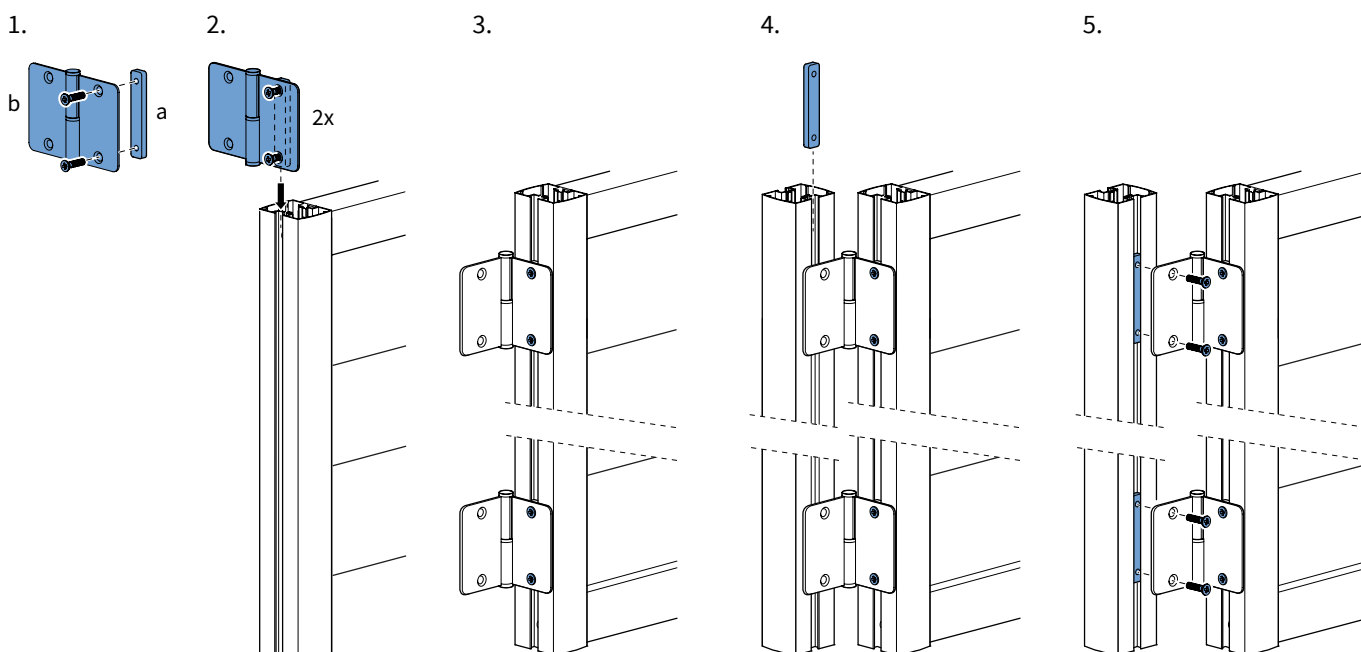


fig. 3.3 Montage scharnier




3.1 Scharnier

Het plaatsen van een scharnier is mogelijk bij alle varianten van de Tarifa. In onderstaande tekening ziet u een bovenaanzicht van het gebruik van een scharnier bij standaard koppeling (scherm - scherm) en profielkoppeling (scherm - losse staander - scherm).

Standaard koppeling

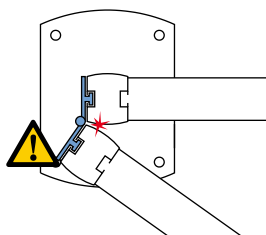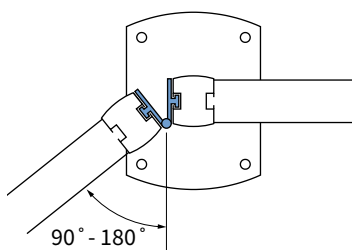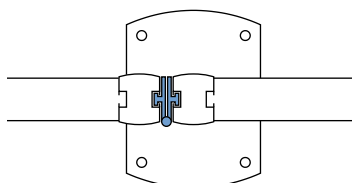

Profielkoppeling

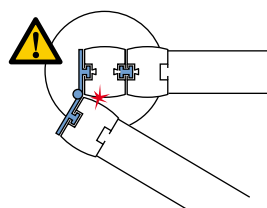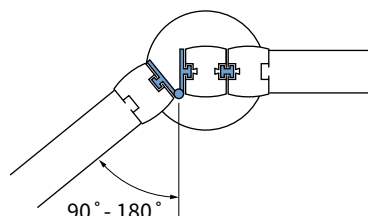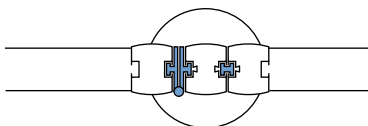

Let op!

Wanneer u de schutting teveel doorbuigt kunnen de staanders beschadigen.

fig. 3.4 Scharnier bovenaanzicht

3.2 Muurbevestiging

De Tarifa schutting kan aan een muur gekoppeld worden door middel van een muurstrip (lengte 1 meter) en inhaakbeugeltjes. De muurbevestiging is ideaal als tijdelijke bevestiging in combinatie met de verplaatsbare Tarifa schuttingen. Maar ook bij de vaste voetplaten kan de schutting middels de muurstrip aan de muur bevestigd worden.

U mag zelf bepalen of u aan de muurzijde wel of geen voet plaatst.

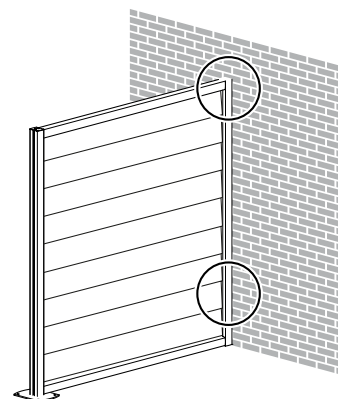


fig. 3.5 Locatie muurkoppeling


Volg onderstaande stappen voor montage:

1. Meet de hoogte waarop de muurstrip tegen de muur gemonteerd moet worden en zet de muurstrip vast met 2 pluggen en schroeven.
2. Meet de exacte hoogte uit waarop de inhaakbeugeltjes op de schutting vastgeschroefd moeten worden.

U kunt kiezen voor **los te koppelen montage** of **vergrendelde montage**.

Voor montage van de beugeltjes zie onderstaande figuur en de uitleg op pagina 14.

los te koppelen

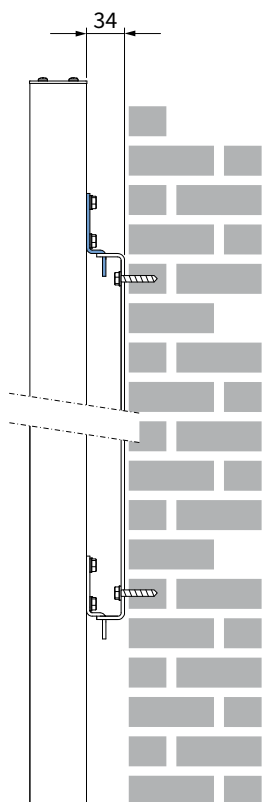

vergrendeld

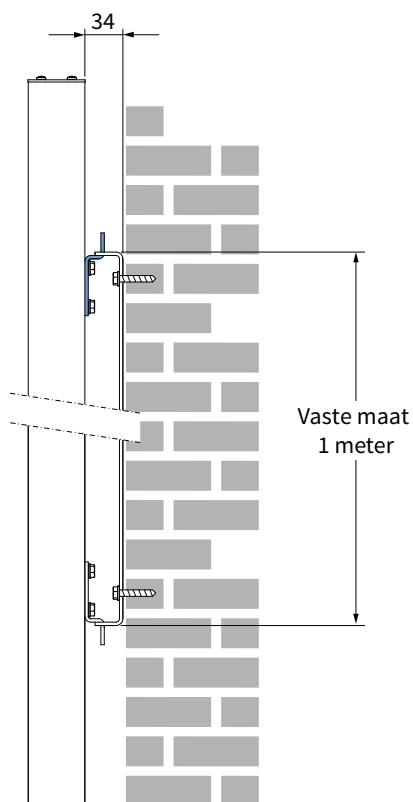


fig. 3.6 Locatie muurkoppeling

3.3 Handgreep

Het plaatsen van een handgreep op uw Tarifa schutting kan makkelijk zijn wanneer u het scherm regelmatig moet verplaatsen of verrijden.

Volg onderstaande stappen voor montage:

1. Schuif twee koppelblokjes (a) in de sleuf van de schutting.
2. Monteer de handgreep op de gewenste hoogte op de koppelblokjes (a) met twee schroeven.

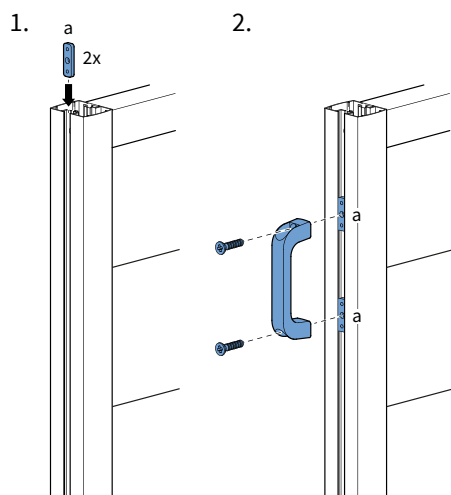


fig. 3.7 Montage scharnier

3.4 Grondslot

Een grondslot, ook wel valgrendel genaamd, is een extra vergrendeling op uw verplaatsbare schutting. Tevens zorgt het voor meer stabiliteit.

Volg onderstaande stappen voor montage:

1. Schuif de koppelblokjes (a) in de sleuf van de schutting.
2. Monteer de beugeltjes (b) op de koppelblokjes (a) met bijgeleverde schroeven.
3. Plaats de buis (c) stevig in de ondergrond, daar waar het scherm geplaatst en vergrendeld dient te worden. Door de staaf (d) te laten 'vallen' in de buis is uw schutting vergrendeld.

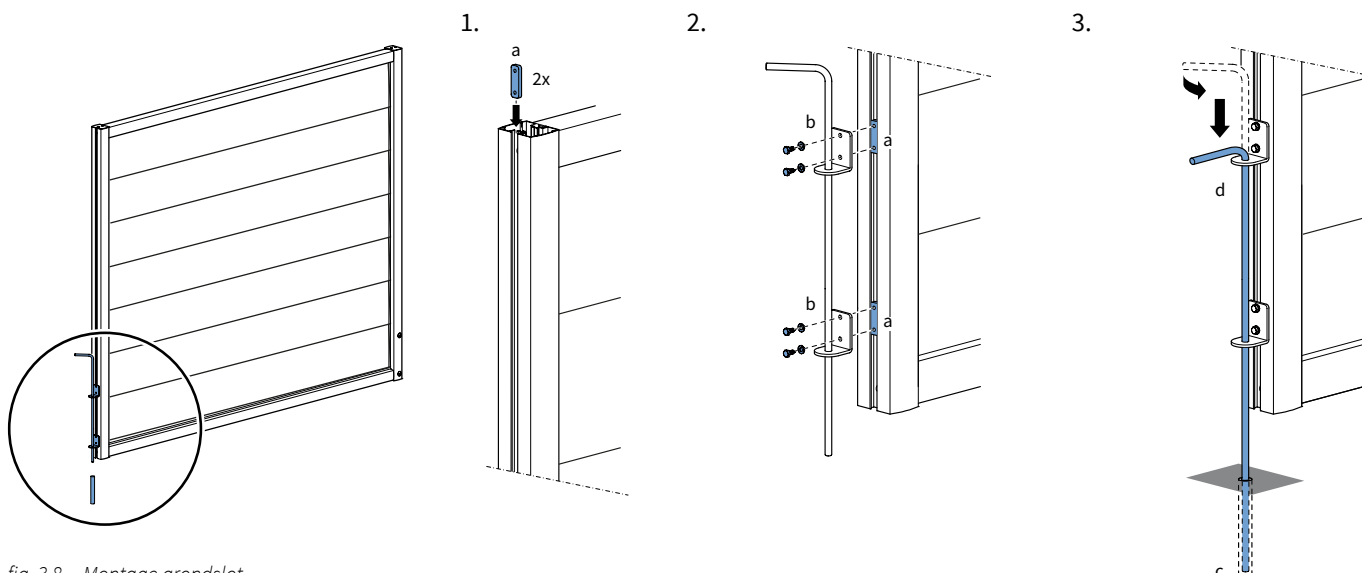


fig. 3.8 Montage grondslot

4. Overzicht mogelijkheden Tarifa

				Type			Koppeling		Accessoires				
				variabele maat B = 1000 - 3500 H = 1000 - 2500 1-delig (28.731) 2-delig (28.732) 3-delig (28.733)		vaste maat B = 2000 mm H = 1500 mm 2-delig (28.735) 3-delig (28.736)		blind (set)	inhaak (set)	scharnier (set)	muur-bevestiging	hand-greep	grondsloot
													
Tarifa met	Plaatsing			B ≤ 2500 H ≤ 1500	B > 2500 H > 1500								
	vast onground	grondvoetplaat		○	○	○	●	○	○	○	×	×	
		muurvoetplaat		○	○	○	●	○	○	○	×	×	
staanders	vast inground	losse staander	recht profiel		○	●	○	●	○	○	×	×	×
			hoek profiel		○	●	○	●	○	○	×	×	×
			T-profiel		○	●	○	●	○	○	×	×	×

● = voorkeur | ○ = mogelijk | × = niet mogelijk